

Ihr photoTAN Lesegerät: So einfach geht's

Bankgeschäfte einfach, schnell und sicher erledigen – das beginnt schon mit dem Starten Ihres Lesegeräts.

- 1 Entfernen Sie die Batterieschutzfolie.**
Ziehen Sie dazu die Schutzfolie (F) in Pfeilrichtung aus dem Batteriefach.
- 2 Schalten Sie Ihr Lesegerät ein.**
Halten Sie dazu den Ein-/Ausschalter (Knopf A) bitte für mindestens zwei Sekunden gedrückt.
- 3 Aktivieren Sie das Lesegerät.**
Zur Aktivierung des Lesegeräts folgen Sie bitte den in Ihrem persönlichen Aktivierungsbrief beschriebenen Schritten.



norisbank

norisbank GmbH, www.norisbank.de

Mehr Info: norisbank.de/online-services

- ✔ **Die clevere Kombi:** Mit der **norisbank-App** und der **photoTAN-App** z. B. Überweisungen direkt von Ihrem Smartphone aus erledigen
- ✔ **Finanzplaner** – damit Sie Ihre Finanzen noch besser im Blick haben
- ✔ Mit dem **Online-Postfach** Ihre Bankpost immer und überall dabei
- ✔ und Daueraufträge erstellen, ändern, löschen und vieles mehr
- ✔ Im **Online-Banking** jederzeit Finanzübersicht anzeigen, Überweisungen einfach direkt und bequem. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Mit Ihrer immer-und-überall-dabei Bank erledigen Sie Ihre Bankaufträge

Unser Service der Extraklasse!



**Los!
geht's!**

**MEHR
SICHERHEIT**

Ihr Online-Banking mit dem photoTAN Lesegerät

norisbank



Ihr photoTAN Lesegerät: So nutzen Sie es

Mit dem **photoTAN-Verfahren** bestätigen Sie Ihre Überweisungen, Lastschriftrückgaben etc. direkt und sicher in Ihrem **Online-Banking**.

1 Der Lesemodus

Wenn Sie das Gerät erfolgreich aktiviert haben, schaltet es nach jedem Einschalten automatisch in den TAN-Lesemodus und die Kamera versucht, die **photoTAN-Grafik** zu erkennen.

Richten Sie das Gerät dafür bitte mit der Kamera (D) auf die Grafik, bis diese im Display erscheint. Das Gerät beginnt den Scanvorgang automatisch, sobald es die Grafik erfasst hat.

Dann zeigt es auf dem Bildschirm die Daten Ihres Auftrags zur Kontrolle an – sowie die zur Freigabe erforderliche TAN für das **Online-Banking**. Bitte prüfen Sie die angezeigten Daten sorgfältig auf Richtigkeit!



BEISPIEL:
So nutzen Sie Ihr Lesegerät



Bitte prüfen Sie:
ÜBERWEISUNG
IBAN DE505007002401
12345678978
BETRAG 346,95 EUR
TAN 1234567
Fertig

2 Menü „Einstellungen“

Drücken Sie beim ausgeschalteten Gerät gleichzeitig **Knopf A und B** (für mindestens zwei Sekunden), um die Spracheinstellungen zu ändern oder gespeicherte Aktivierungen zu löschen. Den Ladezustand der Batterien können Sie unter „Geräte Info“ abrufen.

3 Löschen von Aktivierungen

Wenn Sie eine Aktivierung löschen wollen, wählen Sie im Menü „Einstellungen“ „Aktivierung löschen“. Bestätigen Sie mit der **rechten Taste** (Knopf C). Wählen Sie die zu löschende Aktivierung und bestätigen Sie erneut mit Knopf C. Nach der Sicherheitsabfrage ist die Aktivierung gelöscht. Sie können die Aktivierung mit Ihrem Aktivierungsbrief jederzeit neu durchführen. Bitte bewahren Sie den Aktivierungsbrief an einem sicheren Ort auf.

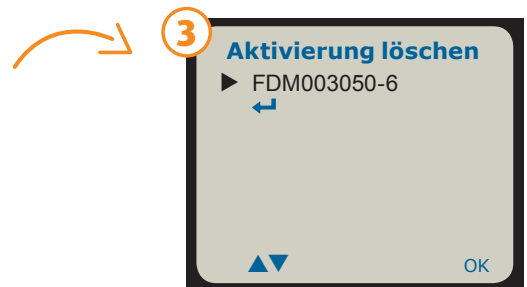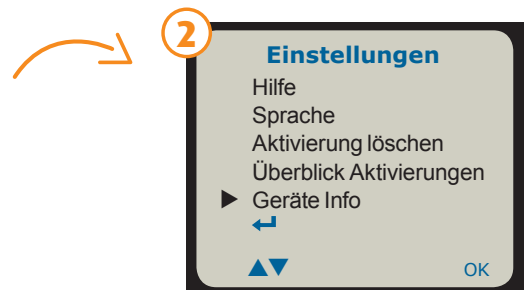

Nutzungsbedingungen und technische Hinweise

Sicherheitshinweis. Das Lesegerät darf im aktivierten Zustand niemals an Dritte ausgehändigt werden. Löschen Sie alle Aktivierungen, wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen wollen. Löschen Sie zudem das Gerät im Online-Banking („Sicherheitsverfahren“ > „photoTAN-Verfahren verwalten“).

Gewährleistung und Garantie. Die norisbank garantiert für zwei Jahre, dass das photoTAN-Lesegerät nach dem Kauf frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sein wird. Dies gilt nicht für Geräte, die in dieser Zeit modifiziert wurden, bei unsachgemäßer Handhabung oder bei mutwilliger Beschädigung.

Haftungsausschluss. Die norisbank schließt jegliche Haftung für Schäden aufgrund nicht ordnungsgemäßer Verwendung des photoTAN-Lesegeräts aus.

Ladezustand. Beim Start des Ladegeräts wird der Zustand der Batterien automatisch geprüft. Erscheint der Hinweis „Nur noch wenige Scanversuche möglich. Bitte erneuern Sie die Batterien“, so öffnen Sie das Batteriefach vorsichtig mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher und wechseln Sie bitte die Batterien. Verwenden Sie drei 1,5-Volt-Batterien (Typ AAA). Bitte achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polung der Batterien. Alle Aktivierungen und Einstellungen bleiben erhalten.

Energiesparfunktion. Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Lesegerät bei Nichtbenutzung nach ca. einer Minute automatisch ab.

Entsorgung. Das Lesegerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät stattdessen an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab. Bitte denken Sie daran, vor Entsorgung alle Aktivierungen zu löschen.

